



eTouch для FREElift




ПРОСТО НАЖМИ

—  KESSEBÖHMER —






FREElift
by Kessebühmer



Установка датчика на корпусе

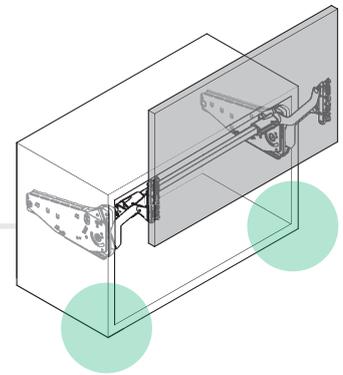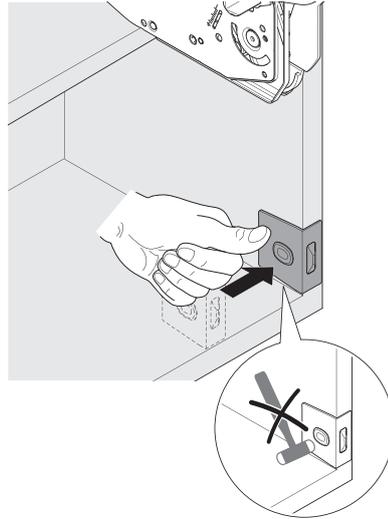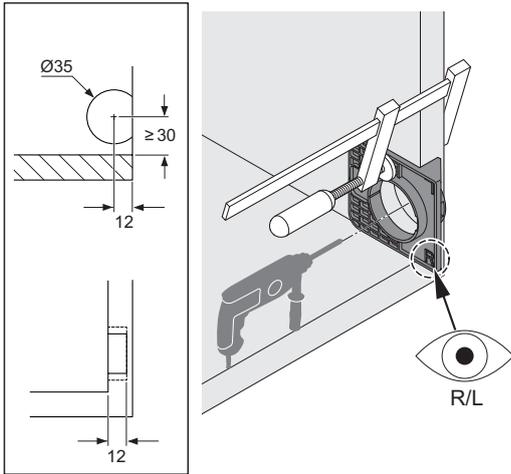



Установка сетевого шнура

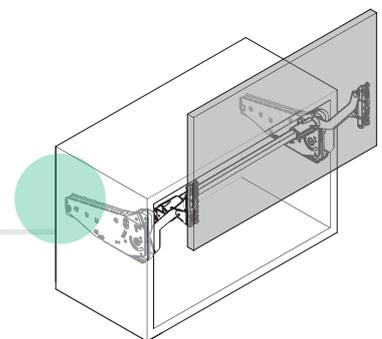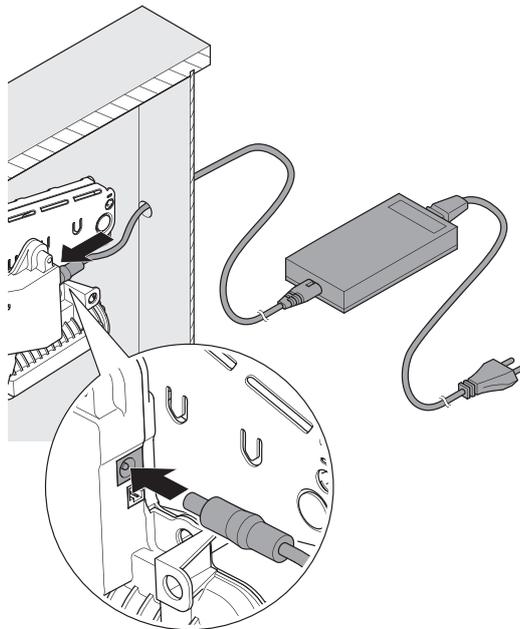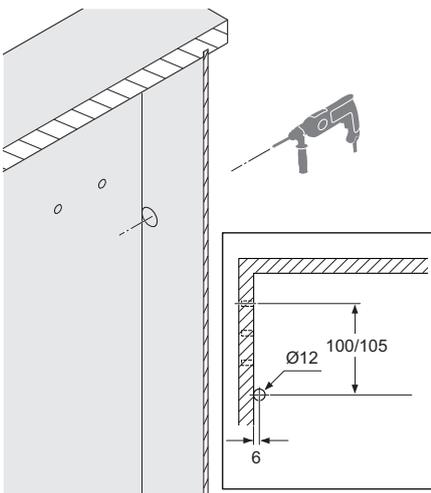


Замена рычага ФриСлайд и ФриСвинг

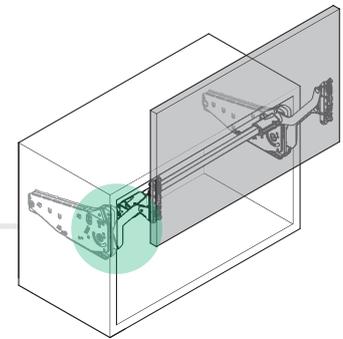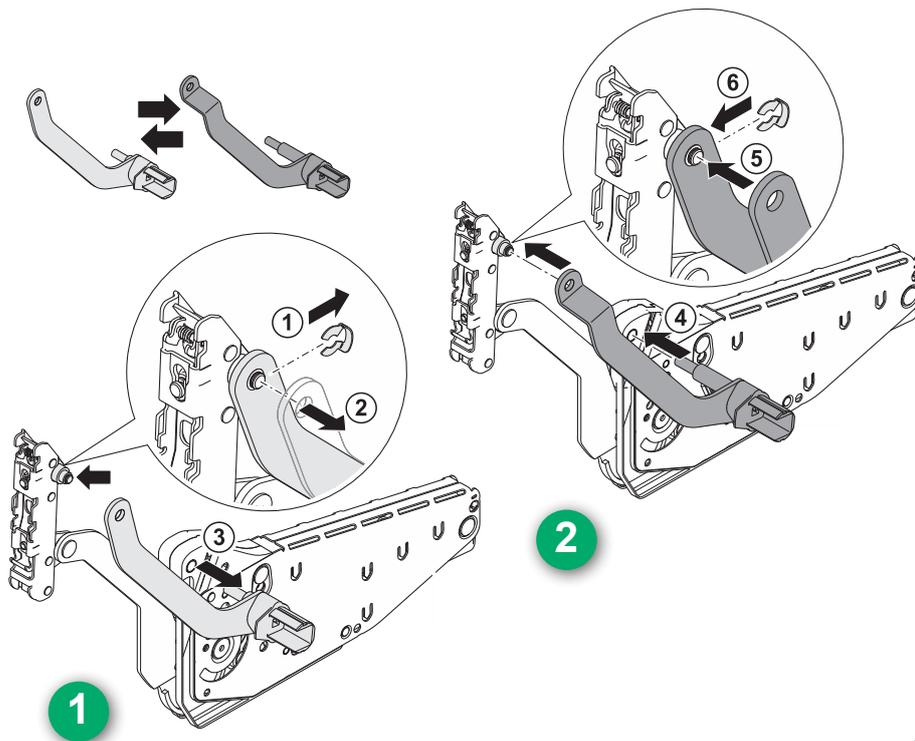

Установка привода

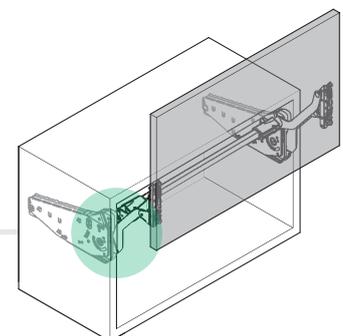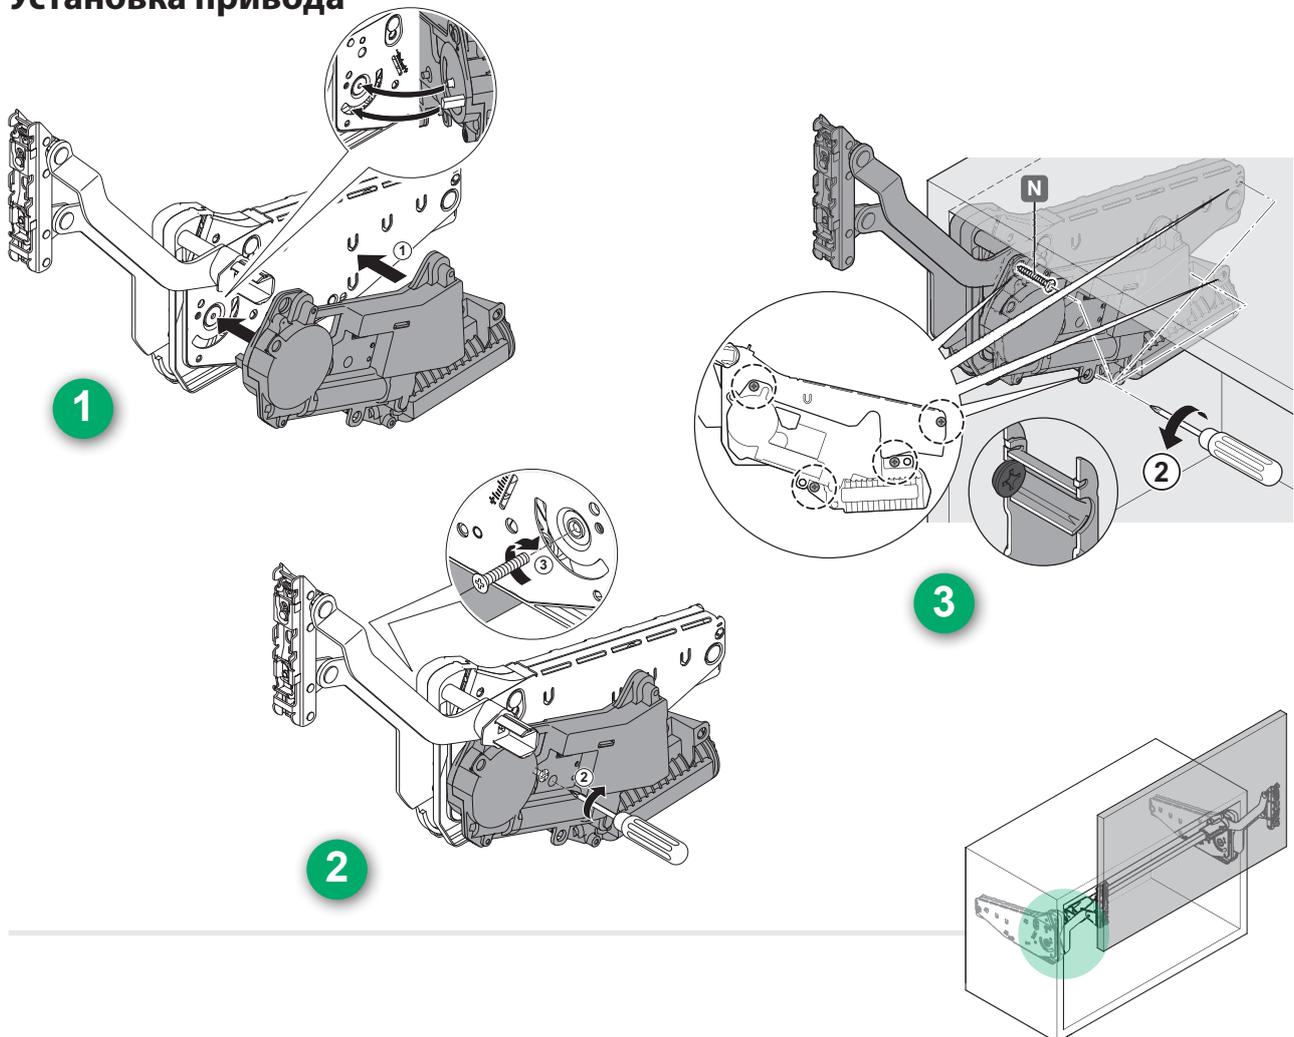


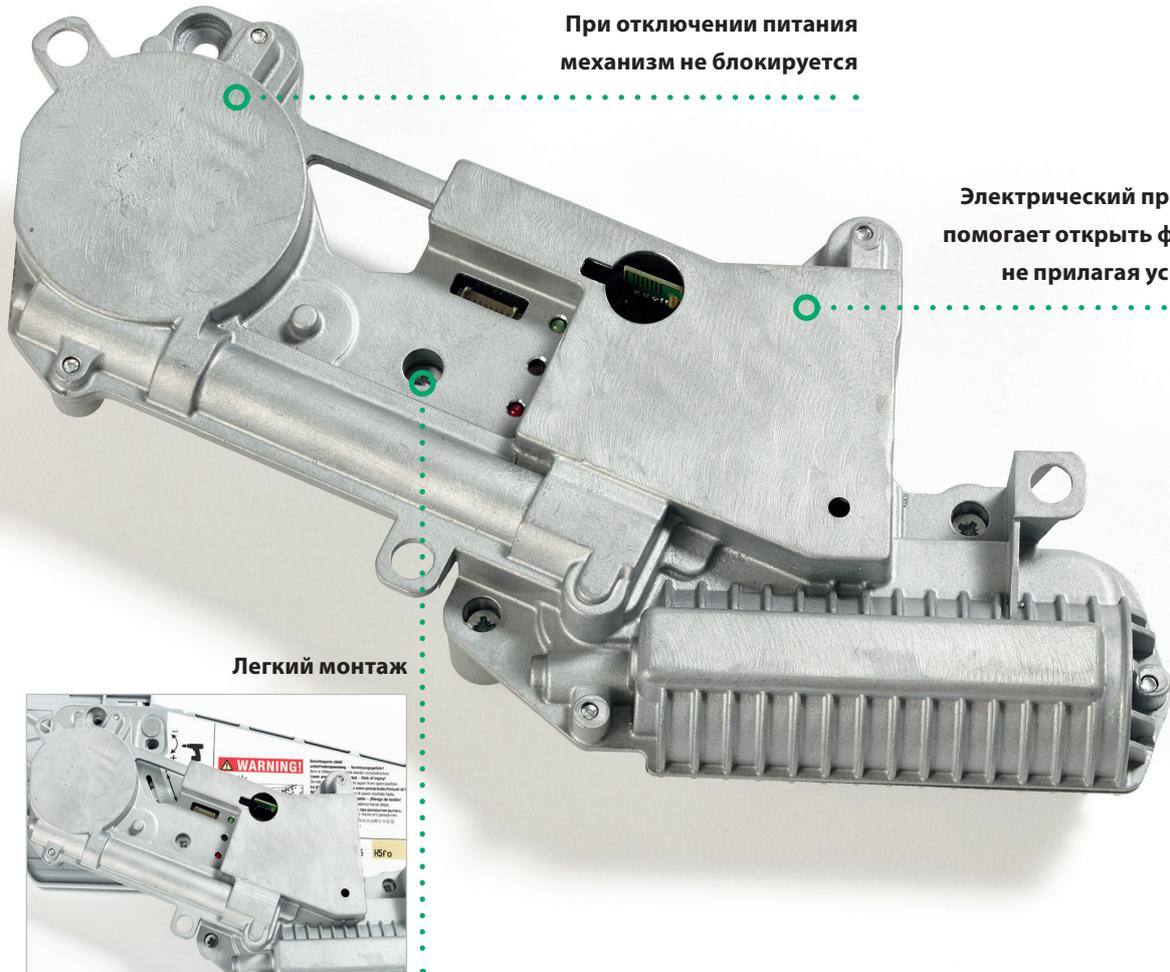

При отключении питания
механизм не блокируется

Электрический привод
помогает открыть фасад
не прилагая усилий


Легкий монтаж

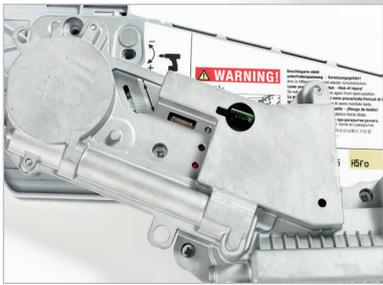

МЫ ПОДУМАЛИ ОБО ВСЕМ

ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОДСВЕТКИ

 KESSEBÖHMER

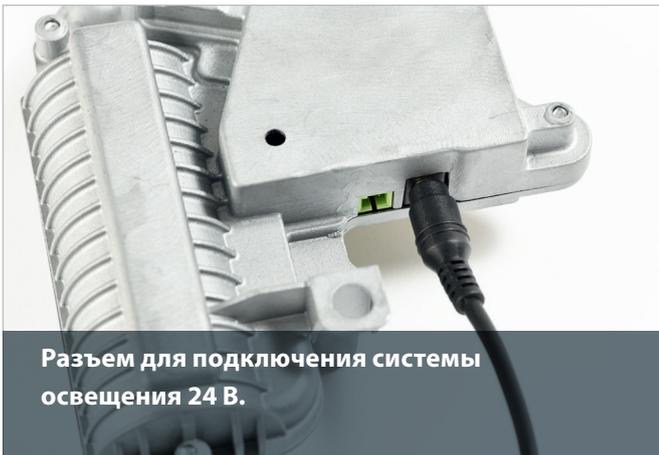

Разъем для подключения системы
освещения 24 В.



Подключите кабель к системе освещения,
и она автоматически включится/выключится
при открытии/закрытии фасада.



Артикул

**Комплект eTach для подъемников
ФРИфолд, ФРИсвинг, ФРИслайд (серый)**

272054 7035

1x приводной блок (с 2 предварительно установленными винтами (для ДСП) 4x10 мм)

1x винт М4x8 мм

1x шуруп 4x 35 мм

1x кабель питания

2x радиосенсор с батарейкой

1x сверлильный шаблон для датчиков

1x зажим для фиксации провода

1x феррит

1x кабель питания



**Сменный рычаг (левый) для eTach,
ФРИслайд**

покрытие никель

Тип подъемника:

O

271964 0006

P


271965 0006

Q

271966 0006

R

271967 0006

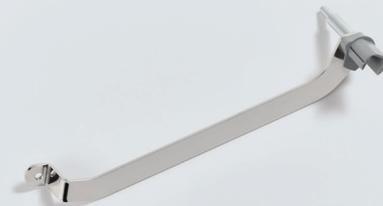

**Сменный рычаг (левый) для eTach,
ФРИсвинг**

покрытие никель

271968 0006



**Крышка декоративная для ФРИфолд Шорт
(правая и левая)**

Серый

272041 7035

Белый

272041 9966



**Крышка декоративная для ФРИсвинг
(правая и левая)**

Серый

271971 7035

Белый

271971 9966



**Крышка декоративная для ФРИслайд
(правая и левая)**

Серый

271970 7035


Белый

271970 9966






Легкий монтаж

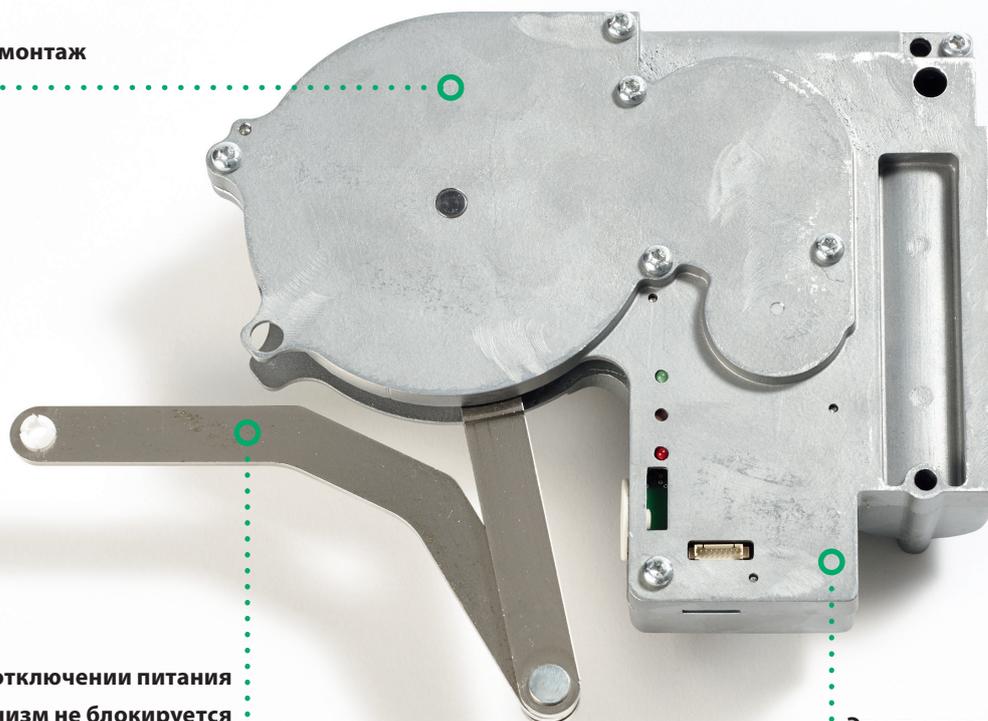

При отключении питания
механизм не блокируется

Электрический привод
помогает открыть фасад
не прилагая усилий

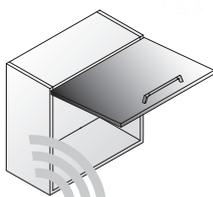

Комплект eTач для подъемников

ФРИфлап Серый

- 1x приводной блок
- 1x крепление к фасаду (в качестве замены)
- 1x винт M4x 8 мм
- 1x шуруп 4x 50 мм
- 1x шуруп 4x 60 мм
- 1x кабель питания
- 2x радиосенсор с батареей
- 1x сверлильный шаблон для датчиков
- 1x зажим для фиксации провода
- 1x феррит
- 1x кабель питания

Артикул

272055 7035



Крышка декоративная для ФРИфлап (правая и левая)

Серый
Белый

271972 7035

271972 9966



